


Identify parts before assembling. | Identifier les pièces avant l'assemblage. | Identificar las partes antes de armar.

Ax8

Connector
Raccordeur
Conector

**Bx4**


Crossbrace
Croisillon
Travesaño

**Cx8**

Long Tube with Hole
Long tube troué
Tubo largo con orificio

**Dx2**

"X" Frame Assembly w/buttons
Cadre en X avec boutons
Estructura en forma de "X" con botones

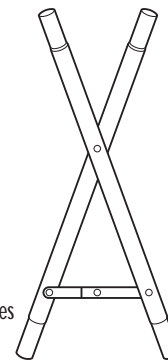

1

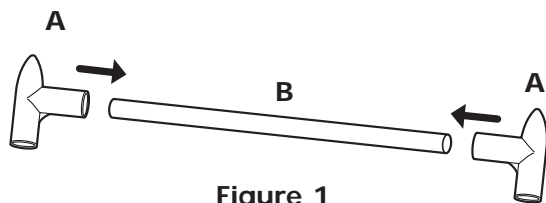


Figure 1

Install 2 end caps (A) onto each end of Crossbrace (B). Repeat step with all 4 Crossbraces (B). (Figure 1)

Enfoncer les 2 capuchons d'extrémités (A) fermement dans les bouts du croisillon (B). Répéter l'étape avec les 4 croisillons (B). (Figure 1)

Colocar 2 conectores (A) en cada extremo del travesaño (B). Repetir con los 4 travesaños (B). (Figura 1)

NOTE: Position "Rubbermaid" logo to outside of X-Frame Assembly. All buttons should face the inside of the unit.

REMARQUE : Positionner le logo « Rubbermaid » vers l'extérieur du cadre en X. Tous les boutons doivent être orientés vers l'intérieur de l'unité.

NOTA: Colocar el logo "Rubbermaid" hacia el exterior de la estructura en forma de X. Todos los botones deben quedar hacia el interior de la unidad.

2

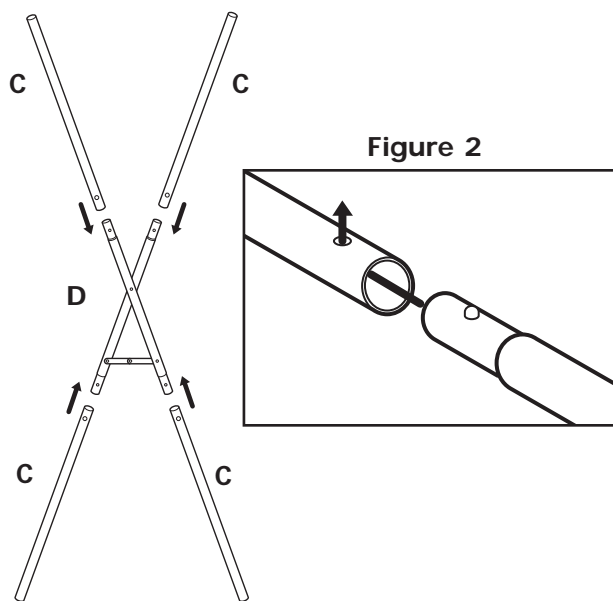



Figure 2

Install 4 Long Tubes with Holes (C) into each tube opening of the "X" Frame Assembly until button snaps through holes (D). Repeat this assembly step with the other "X" Frame Assembly. (Figure 2)

Installer 4 longs tubes troués (C) à l'intérieur de chaque ouverture de tube du cadre en X jusqu'à ce que les boutons ressortent à travers les trous. Répéter cette étape d'assemblage avec l'autre (l'autre) cadre en X. (Figure 2)

Colocar 4 tubos largos con orificios (C) en los extremos de la estructura en forma de "X" hasta que los botones calcen a través de los orificios (D). Repetir este paso con la otra estructura en forma de "X". (Figura 2)

3

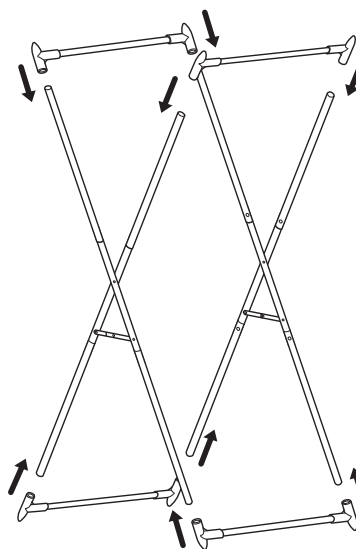

Assemble top and bottom Crossbrace assemblies from Step 1 to top and bottom of "X" Frame Assemblies from Step 2.

Assembler les parties supérieures et inférieures des ensembles croisillon de l'étape 1 aux parties supérieures et inférieures des cadres en X de l'étape 2.

Colocar los travesaños superiores e inferiores que se armaron en el paso 1 en la parte superior e inferior de las estructuras en forma de "X" del paso 2.

Customer Service | Service à la clientèle | Servicio al cliente :
1-800-922-5524 • 1-314-428-5657



Whitney Design®, Inc. • Hazelwood, MO 63042 USA • www.whitney-design.com
Distributed in Canada by: MLM Home Products, Mississauga, Ontario
Made in China | Fabriqué en Chine | Hecho en China